



User Guide

Guide de l'Utilisateur

Manual do Usuário



ONER3

EFFECTS



NITROGEN CHORUS NC-1

Vue d'Ensemble


Merci d'avoir choisi un produit Onerr.

La **Nitrogen Chorus NC-1** crée une douce variation électronique de l'accordage de l'instrument.

Vous pouvez la mixer avec un son original, ce qui produit de la profondeur et des tonalités subtiles. La NC-1 est aussi superbe pour sur sons clairs et lorsque vous agissez sur le délai, elle génère des sonorités du même type qu'un synthétiseur.



Description du Boîtier

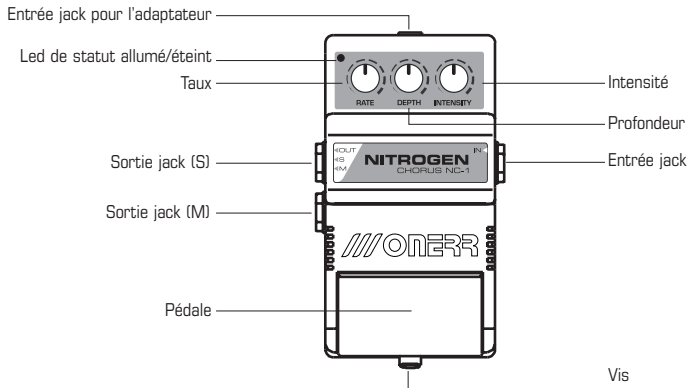

Descriptions des Pédales

Entrée jack pour l'adaptateur: Accepte le branchement d'un adaptateur externe. En utilisant un adaptateur, vous pouvez jouer sans vous préoccuper de la durée de vie de la pile.

Entrée jack: Branchez le câble de votre instrument ou la sortie d'une autre pédale d'effet si vous en branchez plusieurs ensemble.

Sortie jack (S): Cette sortie jack délivre le son de l'effet à votre amplificateur, ou à l'entrée jack d'un autre effet. Si vous jouez sur un seul amplificateur, utilisez cette sortie.

Sortie jack (M): Cette sortie Jack délivre le son de l'effet à votre amplificateur ou à l'entrée jack d'un autre effet. Si vous jouez sur deux amplificateurs, cette sortie permettra de créer un effet stéréo.

Pédale: Appuyer dessus pour l'activer et/ou la désactiver.

Vis: En les dévissant, vous aurez accès au compartiment de la pile. Pour suivre les instructions de remplacement de la pile, reportez-vous à la page 16.

Rate (taux): Vous donne le contrôle de la vitesse du Chorus.

Depth (profondeur): Vous donne le contrôle de la profondeur du Chorus, ou combien la note originale est «désaccordée».

Intensity (intensité): Détermine la quantité de Chorus qui ira à l'amplificateur. Tournez le de gauche) droite pour augmenter cette quantité.

Alimentation


Vous pouvez utiliser une pile alcaline de 9 volts (non fournie) ou un adaptateur pour alimenter votre pédale.

Lorsque vous utilisez une pile, il est préférable qu'elle soit de type alcaline.

Pour place la pile, dévissez simplement les vis vers la gauche pour atteindre le compartiment à pile.

Enclenchez la prise à la pile, en faisant attention à la polarité.

Lorsque la pédale n'est pas utilisée, ONERR recommande d'enlever la pile de son compartiment afin d'éviter tout risque d'écoulement et d'endommagement de la pédale.

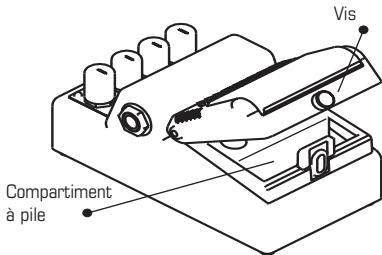

⚠ Attention:

Lorsque vous utilisez un adaptateur, assurez-vous d'utiliser un modèle compatible avec votre pédale, auquel cas vous pourriez causer des dommages irréparables.

Adaptateur Onerr optionnel: modèle PA-21 ou PA-23.

Details de l'alimentation:


Voltage: 9 volts

Courant: 100 mA (minimum)


Prise de sortie: 2,1 x 5,5 mm (centre négatif)

⚠ Attention:

L'entrée jack sert aussi à mettre la pédale en marche. La pédale est allumée dès qu'un instrument est branché à l'entrée jack de la pédale et elle s'éteint lorsque rien n'y est branché. Lorsque la pédale est inutilisée, vous devriez débrancher tout câble jack connecté à l'entrée jack de la pédale.

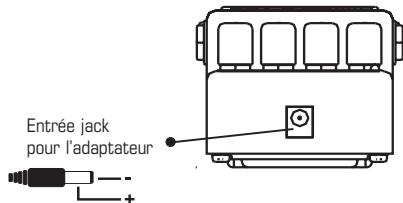

Effectuer les Branchements

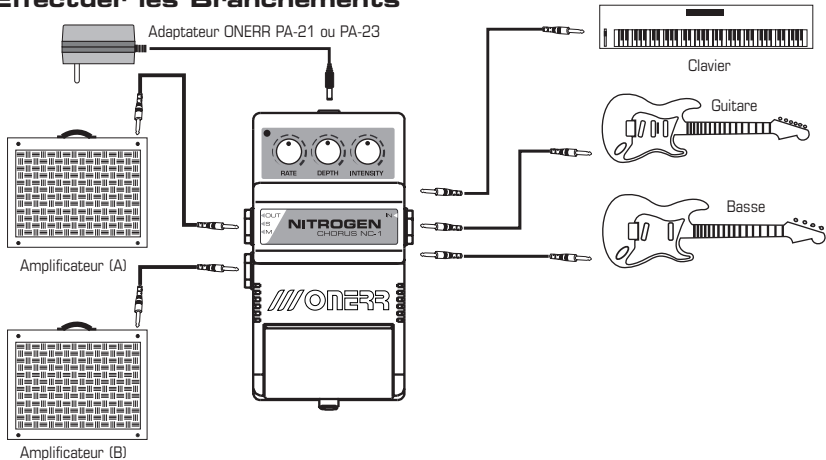

Remarques:

- Utilisez seulement des câbles de bonne qualité pour vos branchements.
- Avant d'allumer votre pédale, faites tous les branchements nécessaires. Si vous devez changer un branchement, n'oubliez pas d'éteindre la pédale afin de ne pas l'endommager.
- Utilisez seulement des alimentations électriques régulées pour obtenir de meilleurs résultats.
- Ne vous inquiétez pas si vous mélanger l'entrée Jack et la sortie Jack. Ceci n'endommagera pas la pédale. Eteignez simplement la pédale puis modifier les branchements.

Précautions d'utilisation



Danger: Instructions alertant l'utilisateur des risques possibles et/ou blessures en cas d'utilisation incorrecte de la pédale.



Manipulations interdites: Utilisé pour prévenir des manipulations qui ne peuvent pas être effectuées.



Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous d'avoir lu et vérifiez toutes les instructions de ce manuel.



A part le compartiment à pile, n'ouvrez en aucun cas cette pédale. Ceci annulerait la garantie et pourrait provoquer des dommages si la pédale est manipulée par du personnel non-autorisé.



Ne pas utiliser ou garder ce produit dans les endroits qui sont:

- poussiéreux;
- humides;
- sujets à des températures extrêmement élevées (tels que le soleil ou près de matériel de chauffage) ou très basses;
- sujets à la pluie.



Utilisez uniquement un adaptateur fiable au bon voltage. Les adaptateurs instables avec des voltages ou polarités différents peuvent provoquer des dommages ou des dysfonctionnements et annuler la garantie.



Veillez à ce qu'aucune sorte d'objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de cette pédale. Ceci pourrait causer des dommages irréparables.



Eteignez la pédale et débranchez l'adaptateur de la prise si n'importe laquelle des situations suivantes se présente :

- le câble de l'adaptateur a été coupé ou endommagé;
- cette pédale a été exposée à la pluie ou du liquide a pénétré à l'intérieur;
- cette pédale ne semble pas fonctionner correctement ou présente des troubles de fonctionnement.

Garantie

- Microtronix Eletrônica Ltda garantie cette machine contre tout défaut de matériel ou de confection, et ce pendant une période d'1 (un) an à compter de la date d'achat.
- Cette garantie ne prend pas en compte tout dommages résultant d'accidents, mauvais usage, abus, changement du circuit interne ou des parties vitales et dommages causés par des adaptateurs fiables.
- Si, pour quelque raison que ce soit, cette machine devient défectueuse pendant la période de garantie, Microtronix Eletrônica Ltda choisira de la réparer ou de la changer sans frais.
- Après la période de garantie, Microtronix Eletrônica Ltda réparera la machine contre paiement.
- Cette garantie s'applique aux résidents du Brésil. Veuillez appelez notre standard pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Microtronix n'acceptera pas les paquets sans autorisation préalable, frais de port réglés et assurance nécessaire.
- Veuillez appeler ou envoyer un e-mail au distributeur international pour des informations supplémentaires sur la garantie.

Description*

Alimentation: pile 9 volts alkaline ou adaptateur (modèle PA-21 ou PA-23 d'ONERR).

Courant: 16 mA.

Boutons de réglage: Rate (taux), Depth (profondeur) et Intensity (intensité).

Switch: allume/éteint l'effet.

Indicateurs: LED de statut allumé/éteint.

Jacks: entrée, sortie(S), sortie (M) et alimentation.

Impédance en entrée: 300 kOhms (minimum).

Impédance en sortie: 200 Ohms (maximum).

Dimensions: 130 mm (profondeur) x 74 mm (largeur) x 61 mm (hauteur).

Poids: 1 lb 7 oz (640g.)

*Les descriptions ci-dessus sont sujets à modifications sans préavis.



Fabriquée au Brésil par
Microtronix Eletrônica Ltda.
Imprimé au Brésil - 28000935
www.onerr.com