



User Guide

Guide de l'Utilisateur

Manual do Usuário



ONERR

EFFECTS

FAT BOY 2

Introdução

Obrigado por escolher um produto Onerr.

O efeito Wah Wah vem sendo um padrão no Rock desde 1960.

O **Fat Boy 2** Onerr foi construído com as mesmas especificações e características do efeito Wah Wah tradicional, usado pelos mais influentes guitarristas do mundo.

Seu exclusivo sistema de acionamento permite ao músico não se preocupar em ligar ou desligar o pedal, pois não existem chaves ou sensores para ligar ou desligar o Fat Boy-II.

Sua chave seletora permite a escolha de três estilos de wah wha (HIGH - MID - LOW), e sua construção moderna e design atrativo lhe proporcionarão um som profissional e anos com excelente desempenho.



PORTUGUÊS

Ligando uma Bateria

Para conectar uma bateria de 9 volts, simplesmente remova a tampa plástica localizada na parte inferior do pedal. Para uma vida mais longa da bateria, recomendamos uma bateria alcalina.

⚠ Importante: O circuito interno do seu pedal wah wah só é acionado quando um plug é introduzido no jack de entrada "INSTRUMENT". Para poupar a bateria, sempre remova o cabo de entrada do pedal quando este não estiver em uso.

Este pedal sai de fábrica sem bateria para prevenir a unidade contra vazamento da mesma. Uma bateria de 9V (não inclusa) deverá ser usada se você não estiver usando uma fonte de alimentação externa.

O adaptador externo requer um plug do tipo P4 medindo 5.5 x 2.1 mm com 9 volts DC na saída, e deve fornecer no mínimo 100 ma de corrente. Adaptador opcional: Onerr PA-21 ou PA-23.

- 1 - Conecte um cabo de sua guitarra ao jack "INSTRUMENT" do seu pedal wah wah.
- 2 - Conecte um cabo do jack "AMPLIFIER" do pedal wah wah para o seu amplificador.


Você também pode ligar o wah wah para outros pedais de efeito, e depois para o amplificador.

Especificação da fonte externa:

Saída: DC 9V 100 mA
Centro do plug negativo



Conectando

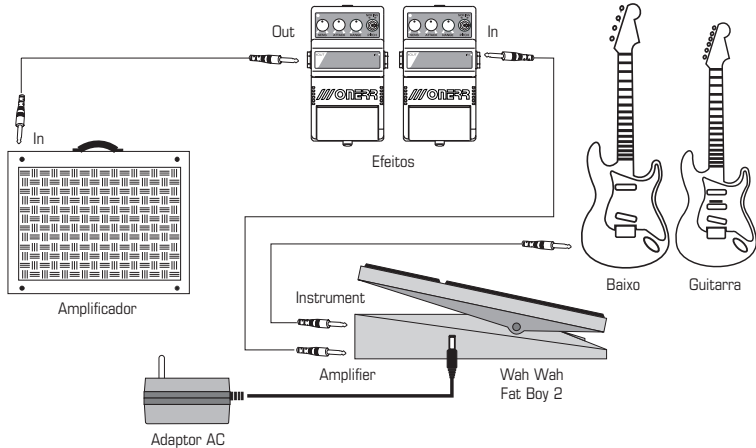

Selecionando um estilo de Wah Wah

High - Sintoniza o filtro nas regiões agudas na guitarra. Nesta posição você conseguirá um efeito bem marcante quando estiver tocando nas três primeiras da guitarra. Esta posição é perfeita para solos.

Mid - Sintoniza o filtro nas regiões de médios da guitarra. Esta posição não é tão "gritante" como a HIGH, mas é muito boa para bases e swings, pois não sujam o som. É muito legal também para solos onde não se explora notas muito agudas.

Low - Sintoniza o filtro nas regiões de graves da guitarra. Esta posição acentua o efeito nas cordas mais graves da guitarra em relação as duas posições anteriores e causa um efeito muito interessante no som da guitarra. Por acentuar os graves, esta posição é largamente usada por baixistas, pois tem as mesmas características dos pedais WAH WAH americanos para contrabaixo.

Off time delay - O seu pedal Fat Boy II desliga-se automaticamente após 2 segundos de repouso, ou seja, quando você tira o seu pé do pedal, uma mola interna retorna o pedal para o ponto de desligamento automático, voltando ao modo bypass.

Este tempo é fixo e não pode ser alterado pelo usuário.

Usando o Fat Boy 2 com outros efeitos:

Antes do Fat Boy 2: Compressor e Overdrive.

Depois do Fat Boy 2: Overdrive, Chorus, Delay, Reverb, Flanger, Phaser, Pitch Shifter, Octave e Tremolo.



Experimente mudar a chave seletora de wah wah em todas as posições para encontrar a sua preferida. Tenha em mente que diferentes tipos de captadores respondem de maneira diferente para cada posição do Fat Boy-2, por isto é interessante testar.

Use também seu Fat Boy 2 para timbrar sua guitarra ou baixo, mantendo o pedal em uma posição fixa. Isso vai lhe proporcionar um "boost" em uma frequência determinada.

Tente também ligar seu pedal wah wah Onerr depois dos pedais de efeito!. O efeito wah wah soa diferente quando colocado antes da distorção se comparado quando colocado depois. Esses testes de som não prejudicarão o seu equipamento e podem até lhe surpreender!

Para acionar o efeito wah wah, basta pisar no pedal. O efeito aparece no momento em que você começa a "pedalar" o seu Fat Boy 2. Isto se dá devido ao exclusivo sistema de chaveamento automático desenvolvido pela Onerr. Não existem chaves ou dispositivos ópticos que necessitam de limpezas periódicas!

Para voltar ao modo bypass, simplesmente retire o pé do pedal.

O efeito wah wah é um filtro de varredura passa faixa controlada pelo pedal.

Quando pressionado com o calcanhar, as frequências baixas são mais acentuadas. Quando pressionado com a ponta do pé, as frequências agudas são mais acentuadas.

Para desligar o Fat Boy 2, basta retirar o seu pé do pedal, e em aproximadamente 2 segundos ele retorna ao modo bypass.



Como todo produto eletrônico, alguns cuidados devem ser tomados para um bom e freqüente funcionamento seu pedal.

Cuidados e Manutenção com o Produto:

Este pedal utiliza um potenciômetro interno, para a varredura do filtro wah wah, e pode apresentar ruídos com o tempo de utilização pelo desgaste natural ou por impregnação por pó ou sujeiras.

Este ruído é audível no amplificador, causando uma sensação de "raspagem".

Se esse problema ocorrer, você poderá efetuar uma limpeza do potenciômetro a fim de recuperá-lo.

Para limpeza, remova os quatro parafusos da parte de baixo do pedal e em seguida a tampa inferior do pedal para acesso ao potenciômetro. Utilize um spray limpador de contatos elétricos.

Borrife o produto dentro do potenciômetro e movimente o pedal para uma melhor ação do produto.

Se o problema persistir, você deverá efetuar a troca do potenciômetro.

Para a reposição por peças originais, procure um posto autorizado de assistência técnica Onerr.

Recomendações:

- Use sempre cabos de boa qualidade para conectar seus equipamentos.
 - Faça todas as conexões entre pedais, instrumentos e amplificador antes de ligar a alimentação dos equipamentos interligados.
 - Use adaptadores estabilizados para melhor performance e segurança dos seus pedais de efeito.
 - Caso você inverta as ligações, não se preocupe pois isso não irá danificar seus equipamentos.
- Apenas desligue tudo e conecte corretamente.

Usando este produto com segurança



Advertência ou precaução: Alerta o usuário sobre o risco de danos físicos ou à sua saúde caso o produto seja usado negligentemente.



Atos proibidos: Alerta o usuário sobre ações que nunca deverão ser praticadas nesta unidade, ou atos que possam prejudicar o bom funcionamento do produto.



Antes de usar este produto, leia todo o conteúdo deste manual.



Não tente desmontar, abrir ou reparar este produto sem o consentimento de pessoal técnico autorizado pela fábrica. Este procedimento irá anular a garantia do produto.



Use apenas adaptadores de força Onerr para garantir o perfeito funcionamento desta unidade. Verifique a voltagem de entrada do adaptador antes de ligá-lo à rede elétrica.



Não deixe que pequenos objetos ou líquidos penetrem nesta unidade. Isto pode causar danos ao circuito interno.



Quedas acidentais podem causar desajustes em partes mecânicas, alterando o timbre do pedal ou danificando a unidade.



Não guarde ou use este produto em ambientes com as seguintes características:

- úmidos, molhados ou escorregadios;
- com alta concentração de pó, terra ou sujeira;
- sujeitos a temperaturas extremas.



Desligue imediatamente o cabo de alimentação da tomada de força em caso de alguma das seguintes ocorrências:

- corte acidental do cabo de alimentação;
- esta unidade pareça não funcionar corretamente;
- esta unidade seja exposta a chuva ou, acidentalmente, seja invadida por algum tipo de líquido, inflamável ou não.



Quando desejar, utilize uma flanela seca para limpar o pedal externamente.

Evite usar produtos químicos para limpeza, pois podem danificar as partes plásticas ou borrachas. Se for usar tais produtos, evite contato com os materiais citados acima.

Garantia

A Microtronix Eletrônica Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de **360 dias (um ano)** a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor (**primeira venda**).

Este certificado e a nota fiscal de venda são os únicos documentos necessários para acionar a garantia do produto em caso de defeito; por isso guarde-os sempre em lugar seguro, pois irão garantir o reparo de seu pedal com serviço e peças originais.

Para um atendimento mais rápido durante a garantia e para evitar aborrecimentos futuros, envie o cartão de registro devidamente preenchido para a Microtronix Eletrônica Ltda. Para isso, basta completar os campos do cartão de registro e enviá-lo pelo correio ou transmiti-lo via fax para o número indicado no próprio cartão.

Se desejar, o registro pode ser efetuado pela Internet, em nosso site www.onerr.com.

Após a expiração desta garantia, os custos de reparos serão de responsabilidade do proprietário.

A garantia será anulada nos seguintes casos:

- 1 - se o defeito constatado tiver sido causado pelo cliente, terceiros ou se o pedal tiver sido conectado a equipamentos defeituosos;
- 2 - se o defeito tiver sido causado por problemas na rede elétrica, ligações erradas de tensão ou descargas atmosféricas;
- 3 - se o aparelho tiver sido aberto e modificado por pessoal técnico não autorizado pela fábrica.

O que não é coberto pela garantia:

- 1 - despesas com fretes, seguros ou outras relativas ao transporte do produto;
- 2 - perdas, danos ou lucros cessantes relativos ao tempo em que o aparelho estiver em reparo;
- 3 - peças e partes cujo desgaste natural venha a prejudicar o funcionamento ou o melhor desempenho do produto.

CE

/// ONERR

**Produzido no Brasil por
Microtronix Eletrônica Ltda.
Impresso no Brasil
www.onerr.com**