




Obrigado por escolher um produto ONERR.

O Block 15 ONERR é um amplificador de 15 watts de potência, compacto e leve, mas que surpreende pelo seu tamanho. Ele foi projetado para produzir um som redondo, com volume suficiente para se tocar em pequenos ambientes ou mesmo para estudo, quando se deseja conectar um CD player na sua entrada "Aux in" e um fone de ouvido no Jack "Head Phones".

Através de uma chave seletora, o som limpo pode ser trocado por uma distorção pesada e consistente.

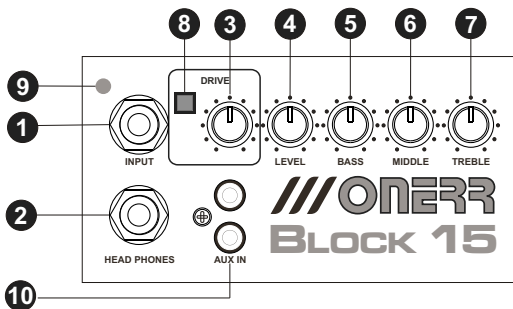

Painel superior

- 1 - Entrada para guitarra.
- 2 - Saída para fone de ouvido.
- 3 - Ganho - Regula a quantidade de sinal de entrada. Para o som limpo, os captadores mais fracos pedem valores mais altos de ganho e os captadores mais fortes ou ativos pedem valores mais baixos de ganho.

Dicas:

- 1 - Coloque o ganho (3) no valor máximo para produzir um som com uma leve distorção.
- 2 - Para se obter uma distorção que faz lembrar as paredes de amplificadores dos grandes shows, deixe o médio mais baixo do que o grave e agudo.

- 4 - Level - Controla o volume final do Bock 15.
- 5 - Bass - Controla a quantidade de graves.
- 6 - Middle - Controla a quantidade de médios.
- 7 - Treble - Controla a quantidade de agudos.
- 8 - Drive - Liga e desliga a distorção.
- 9 - L.E.D - Led piloto On/Off.
- 10 - Aux In - Entrada auxiliar para CD player.



1

1 - Chave Liga/Desliga.

2 - Chave seletora de voltagem : Atenção : Selecione a tensão correta de entrada (110V ou 220V) de acordo com a rede onde o aparelho será conectado.



2



Não tente desmontar, abrir ou reparar este produto sem o consentimento de pessoal técnico autorizado pela fábrica. Este procedimento irá anular a garantia do produto.



Não guarde ou use este produto em ambientes com as seguintes características:

- Ambientes úmidos, molhados ou escorregadios.
- Com alta concentração de pó, terra ou sujeira.
- Em ambientes sujeitos à temperaturas extremas.

GARANTIA

A Microtronix Eletrônica Ltda garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de **360 dias para o amplificador e 90 dias para o alto-falante** a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor (**primeira venda**).

Este certificado e a nota fiscal de venda são os únicos documentos necessários para acionar a garantia do produto em caso de defeito, por isto guarde-os sempre em lugar seguro, pois irão garantir o reparo do seu pedal com serviço e peças originais.

Se desejar, o registro pode ser efetuado pela internet em nosso site www.onerr.com.br. Após a expiração desta garantia, os custos de reparos serão de responsabilidade do proprietário.

A garantia será anulada nos seguintes casos:

- 1- Se o defeito constatado for causado pelo cliente, terceiros ou se o pedal for conectado à equipamentos defeituosos.
- 2- Se o defeito for causado por problemas na rede elétrica, ligações erradas de tensão ou descargas atmosféricas.
- 3- Se o aparelho for aberto e modificado por pessoal técnico não autorizado pela fábrica.

O que não é coberto pela garantia:

- 1 - Despesas com fretes, seguros ou outras despesas relativas ao transporte do produto.
- 2 - Perdas, danos ou lucros cessantes relativos ao tempo em que o aparelho estiver em reparo.
- 3 - Peças e partes cujo desgaste natural venha a prejudicar o funcionamento ou melhor desempenho do produto.